



L'anta deve essere a filo verticale della gamba

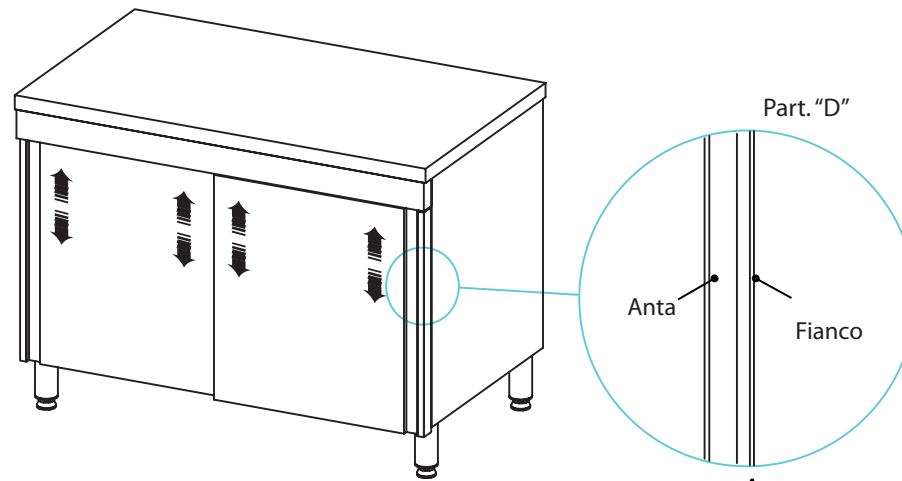

L'anta deve essere a filo verticale del fianco

- 1) Per regolare le ante scorrevoli è necessario allentare le viti TBC M6x14 che sorreggono le ante stesse (vedi particolari "A" e "B"). Procedere poi con la regolazione dell'anta, alzandola o abbassandola, in modo tale che sia posizionata a filo verticale della gamba (vedi particolare "C"), oppure, nel caso di struttura tipo modulo, a filo verticale del fianco (vedi particolare "D")
- 2) Una volta raggiunta la posizione corretta, serrare nuovamente le viti TBC M6x14.

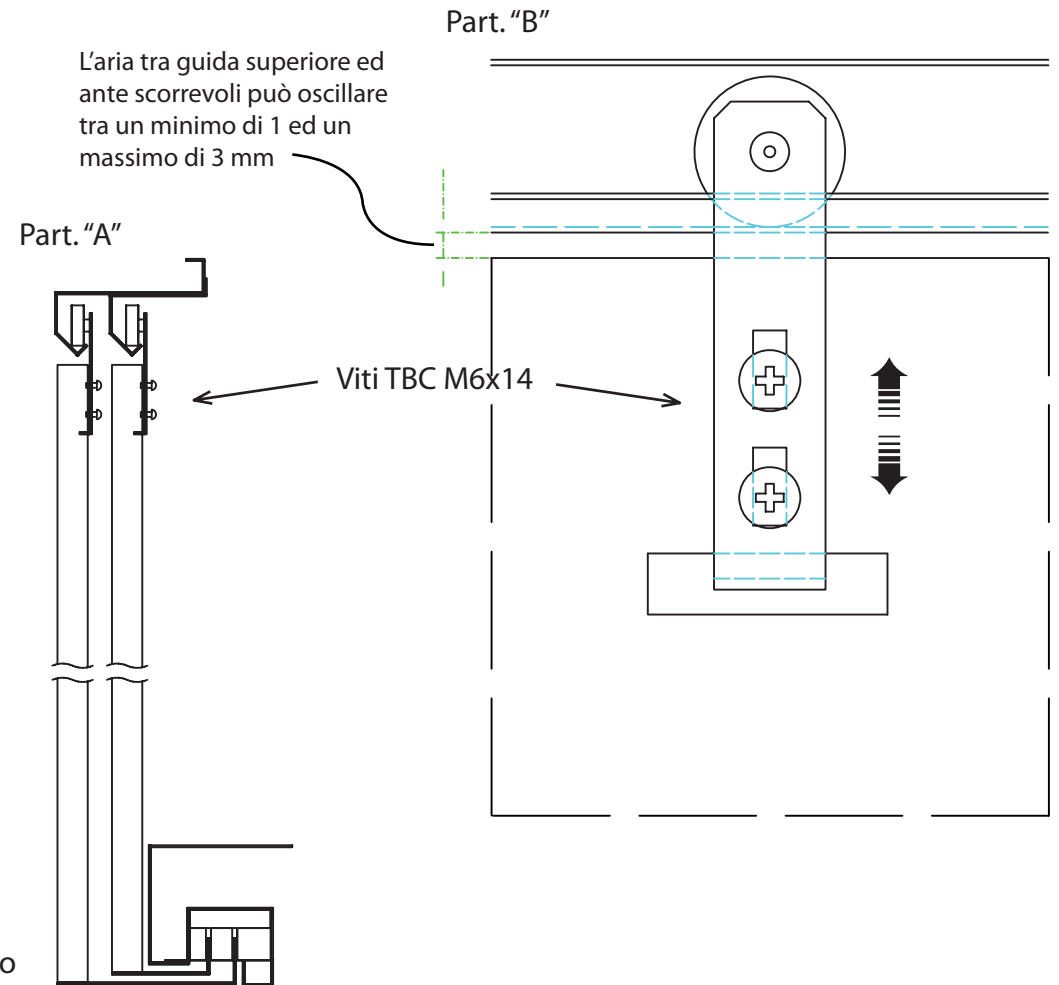

Bendoni **inox**

BENDONI INOX S.r.l.
 I-52010 Bibbiena (Arezzo) - Fraz. Soci - Via S.Marco, 9
 Phone: +39.0575.560.231 - Fax: +39.0575.561.362
 Mail: info@bendoni.it Web: www.bendoni.it

Regolazione ante scorrevoli - IC41TA2

Emissione:	25/09/2018
Revisione:	0
Foglio 1 di 1	