



## Gambina inferiore

1) Applicare la gambina facendo corrispondere le forature del rinforzo inferiore con quelli della piastra della gamba (come da disegno) ed utilizzando le viti in dotazione per il fissaggio. Ripetere l'operazione per tutte le gambine

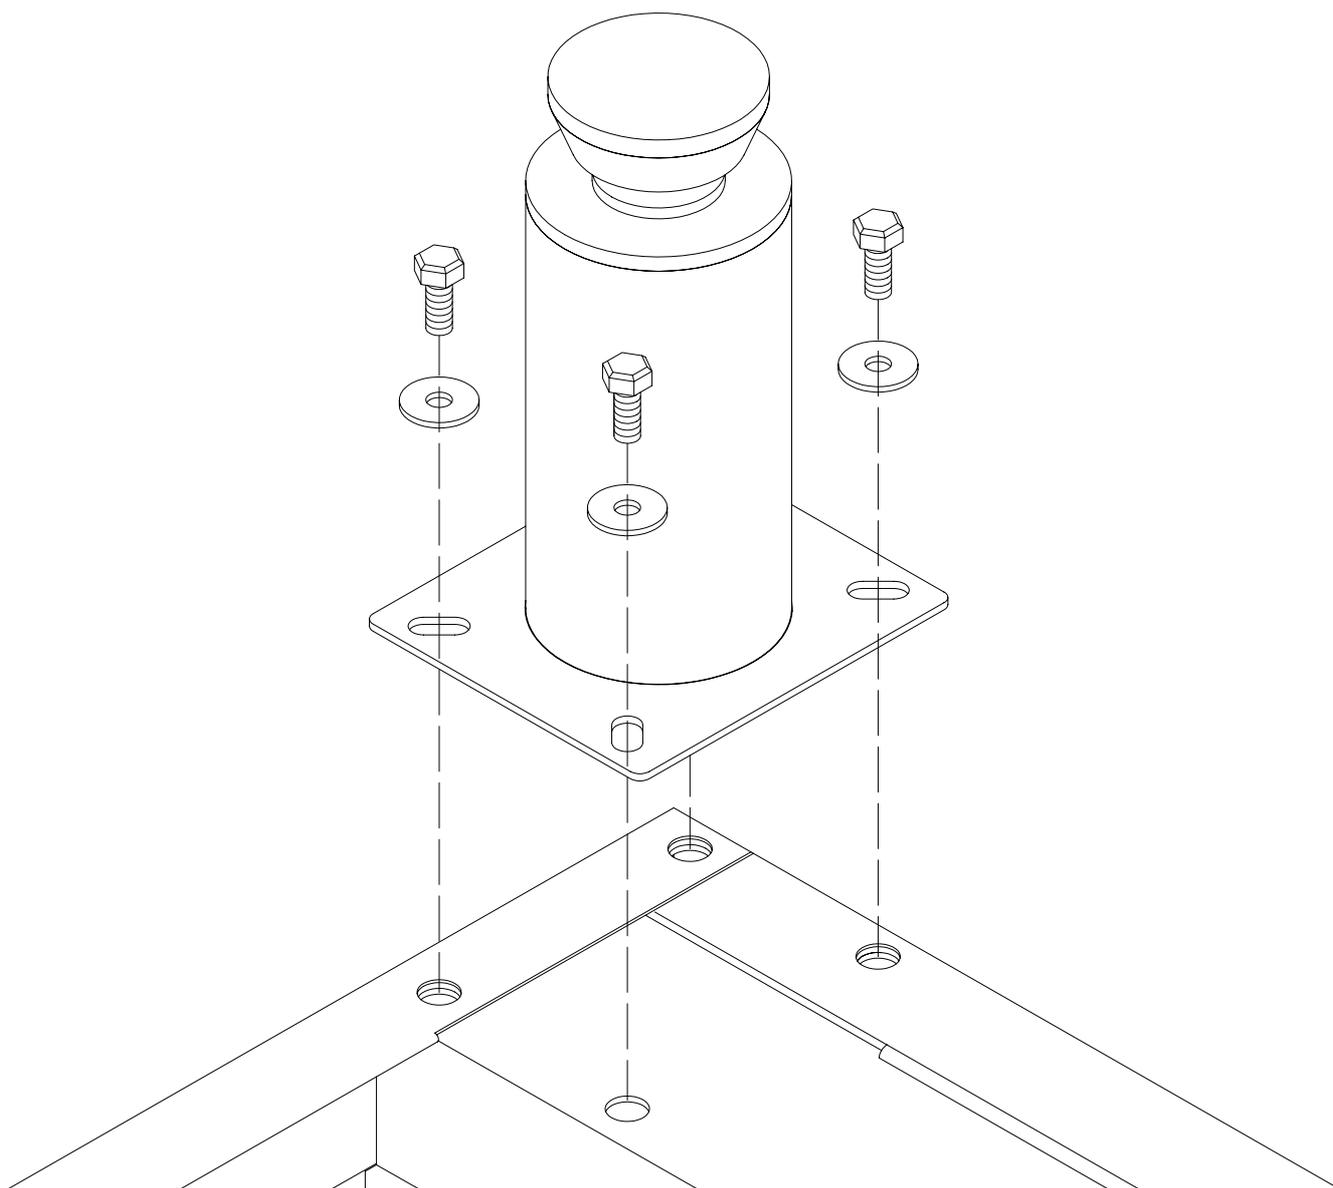


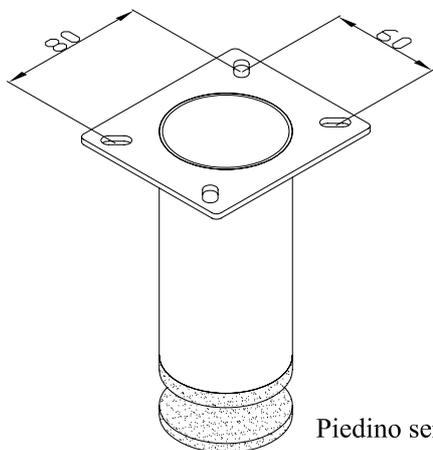

Piedino senza dado

**Bendoninox** *Tube Ø60,3 - Plate type module-nor (Gamba-Sin)*


Taglio tubo	Utilizzo
87 mm	Modulo H850 Lavamani H850 Armadietti multiuso AP-AT-AV
127 mm	Tavoli pasticceria - Lavamani serie LG Armadi ante scorrevoli (centrale) Armadi ante battenti monoblocco
137 mm	Cassetto H900 - Pizzolo H900 Modulo H900

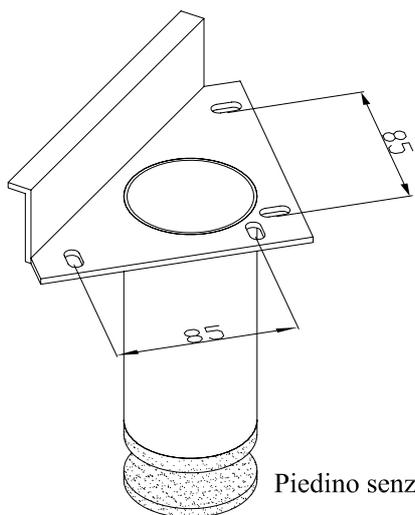

Piedino senza dado

**Bendoninox** *Tube Ø60,3 - Plate type spogliatoio (1204)*


Taglio tubo	Utilizzo
87 mm	/
127 mm	Amadietti spogliatoio /
137 mm	/

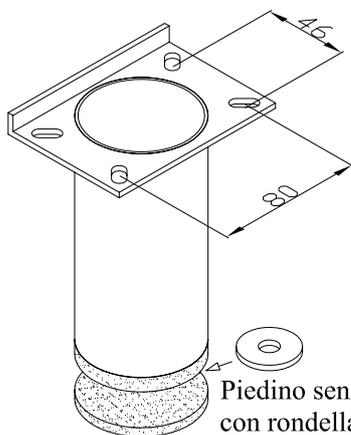

Piedino senza dado  
con rondella 10x30

**Bendoninox** *Tube Ø60,3 - Plate type armadio-asl (0104)*

Taglio tubo	Utilizzo
87 mm	/
127 mm	Armadi ante scorrevoli (laterali) con rondella /
137 mm	/

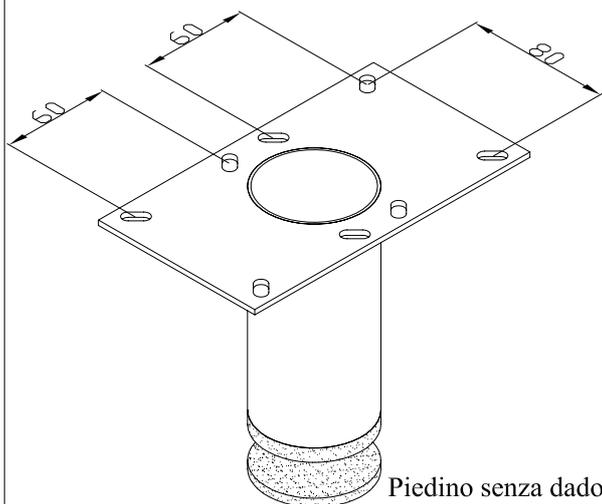

Piedino senza dado

**Bendoninox** *Tube Ø60,3 - Plate type module-dop (Gamba-Dop)*

Taglio tubo	Utilizzo
87 mm	Modulo H850 /
127 mm	Tavoli pasticceria /
137 mm	Modulo H900 /