

Data 01/06/2004


Nome file IC42TR1

Versione A04-1

Tramoggia a spigoli tondi T40I

1) Capovolgere la tramoggia avendo cura di non rovinarla

2) Applicare le ruote Ø80 fornite mediante le viti in dotazione, facendo attenzione nel far corrispondere i fori presenti sulla piastra della ruota con quelli filettati del rinforzo inferiore della tramoggia

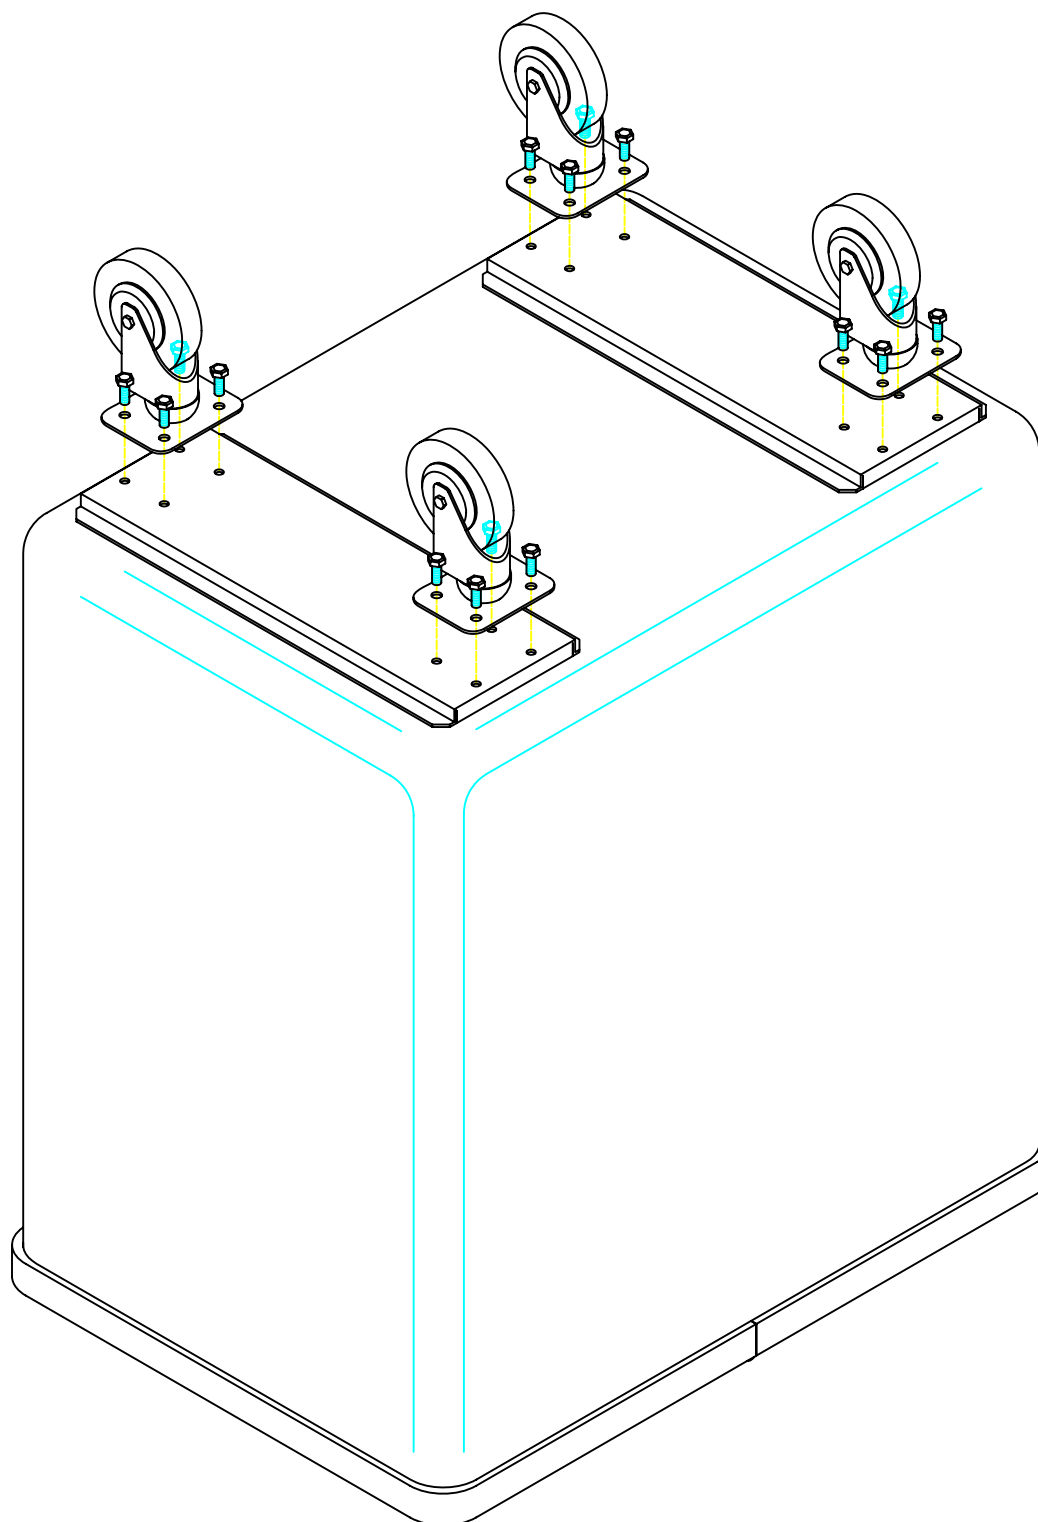

Date 01/06/2004

File name IC42TR1_EN

Version A04-1

Hopper with rounded edges T40I

- 1) Place the hopper upside down making attention to not ruin that
- 2) Apply the supplied wheels Ø80 using the screws supplied, making attention to match the holes of the wheel plate with the threaded holes of the hopper lower reinforcement

