

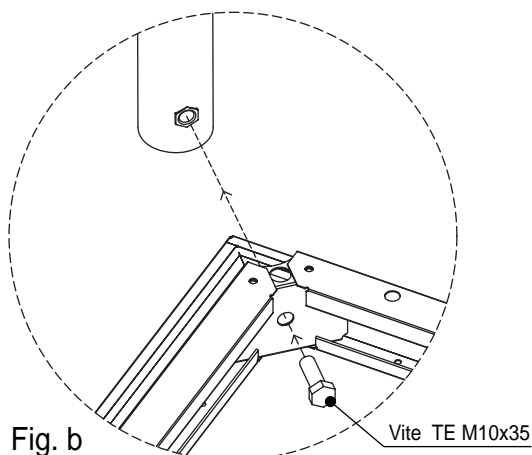
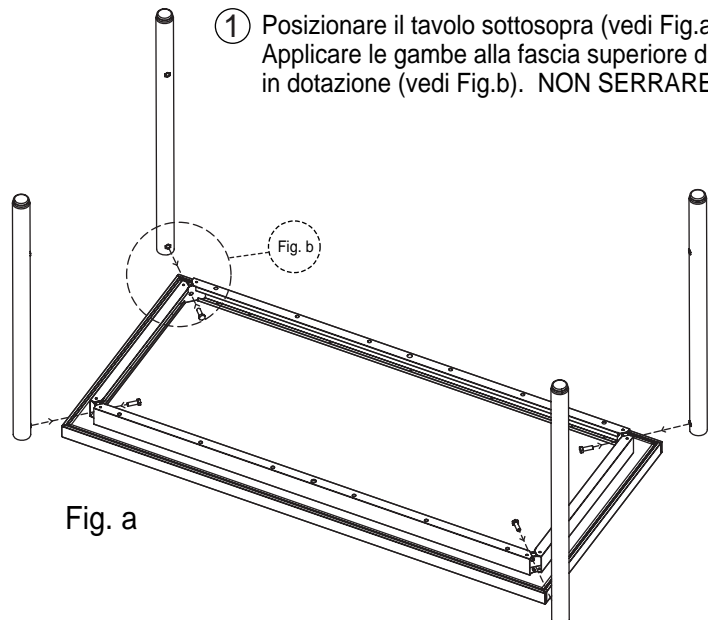


- ① Posizionare il tavolo sottosopra (vedi Fig.a) facendo attenzione a non rovinare il piano superiore. Applicare le gambe alla fascia superiore del tavolo (già fissata al piano) utilizzando le viti TE M10x35 in dotazione (vedi Fig.b). **NON SERRARE LE VITI !**

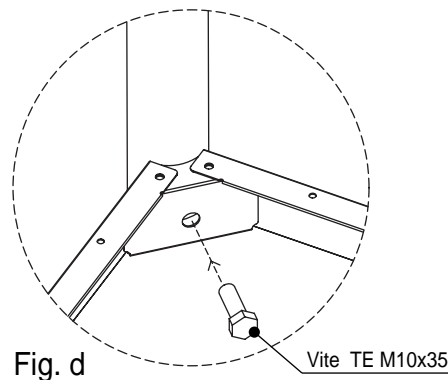

- ② Applicare il sottopiano (vedi Fig.c) utilizzando le viti TE M10x35 in dotazione (vedi Fig.d). **NON SERRARE LE VITI !**

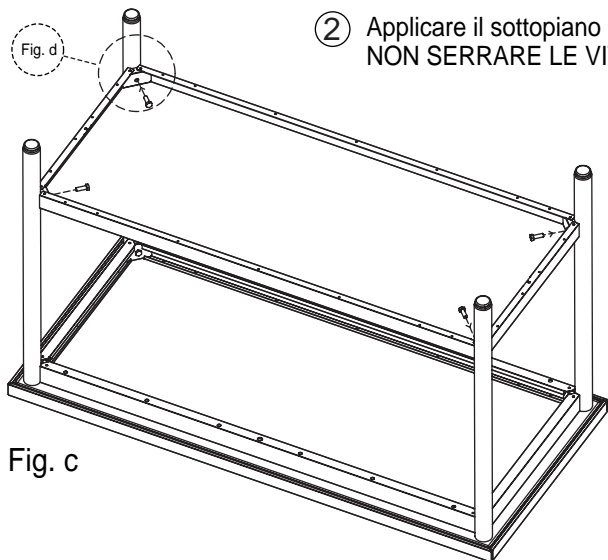

- ③ Controllare che tutte le viti siano a battuta e serrarle.

#### ACCESSORI: Cassettiera ad uno o tre cassetti

- ④ Applicare la cassettera alla fascia superiore del tavolo (vedi Fig.e) utilizzando le viti TCCEI M6x16, le rondelle 6x18 e i dadi M6 (vedi Fig.f e Fig.g)

