


## Carrello portateglie pasticceria

## MONTAGGIO

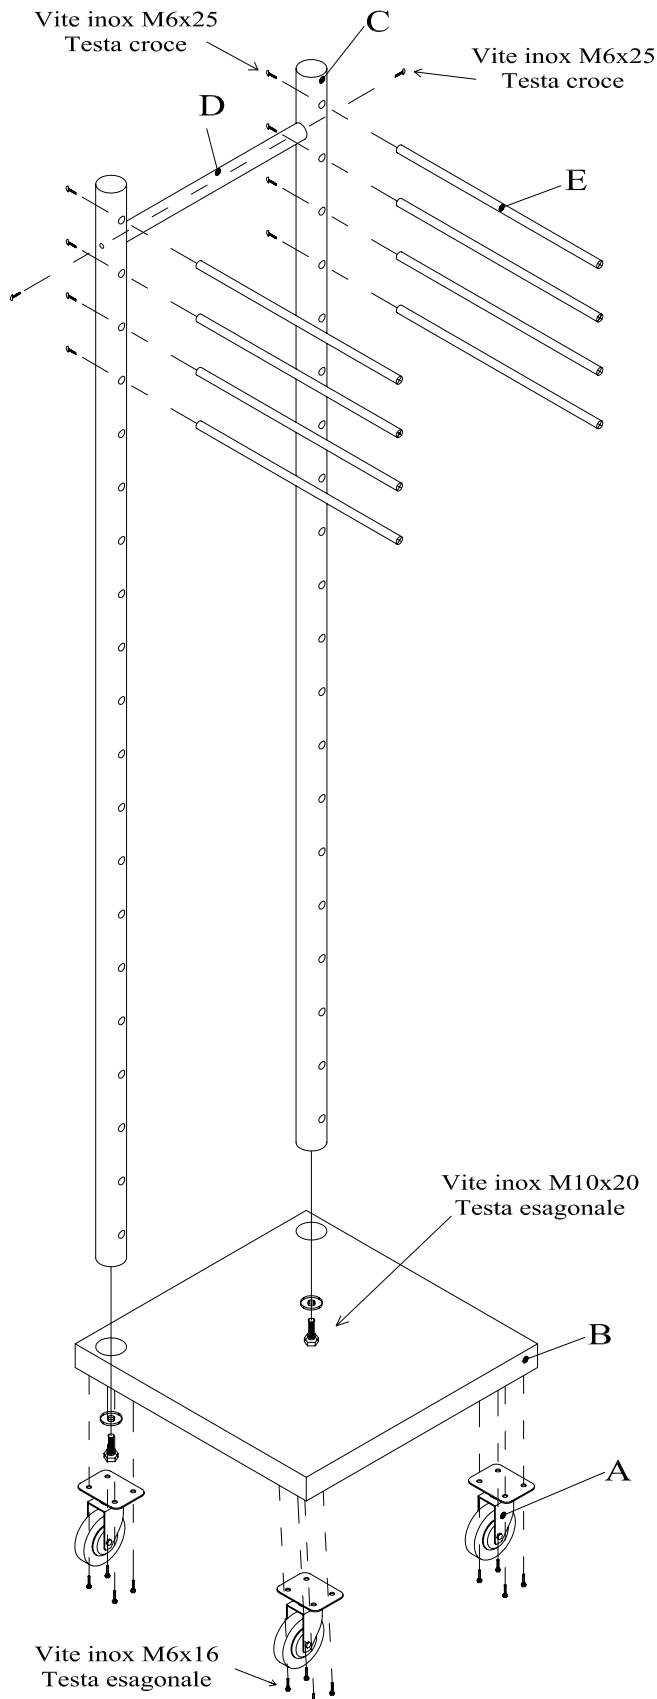

1) Applicare le quattro ruote  $\varnothing 80$  fornite (A) alla Base (B) mediante le viti TE inox M6x16 in dotazione, facendo attenzione a far corrispondere i fori presenti sulla piastra della ruota con gli inserti dei rinforzi inferiori della base.

2) Accostare le due colonne  $\varnothing 42,4$  (C) orientate con i due fori  $\varnothing 25$  in alto. Inserire il tubo di rinforzo  $\varnothing 25$  (D) negli appositi fori in alto e fissarlo con le viti testa a croce M6x25 in dotazione. (Non serrare le viti)

3) Inserire le due colonne  $\varnothing 42,4$  (C) nelle apposite fessure della base (B), come da schema a lato. Fissare le due colonne al di sotto della base con le viti TE M10x20 e le rondelle 10x30 in dotazione. Serrare bene le viti appena messe e quelle lasciate lenti in precedenza.

4) A questo punto inserire tutti i 40 tubini  $\varnothing 12$  (E) negli appositi fori delle due colonne (C) come da schema, facendo attenzione a inserire all'interno della colonna la parte dotata di inserto filettato. Serrare i tubini posteriormente con le viti testa croce M6x25 in dotazione.