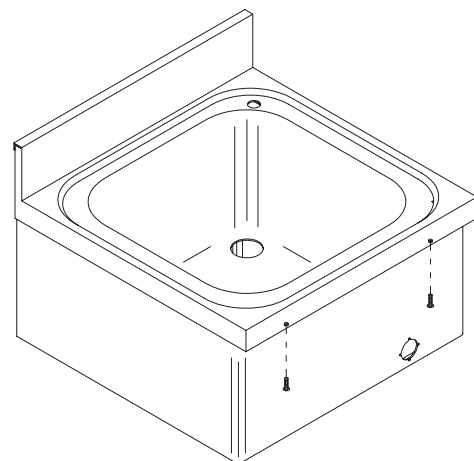
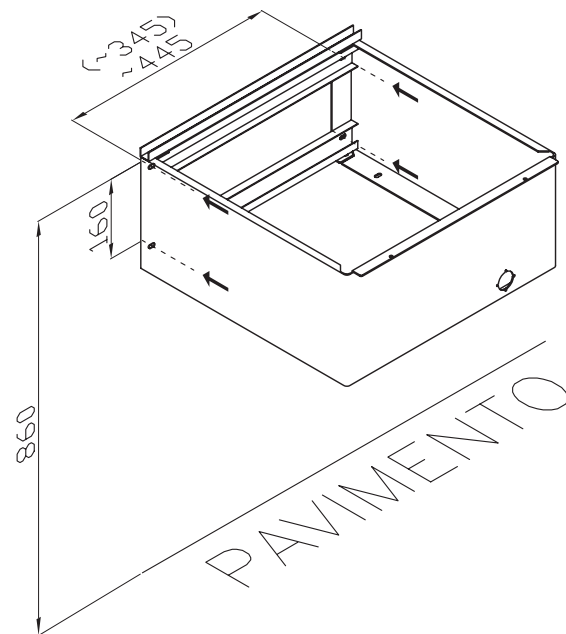
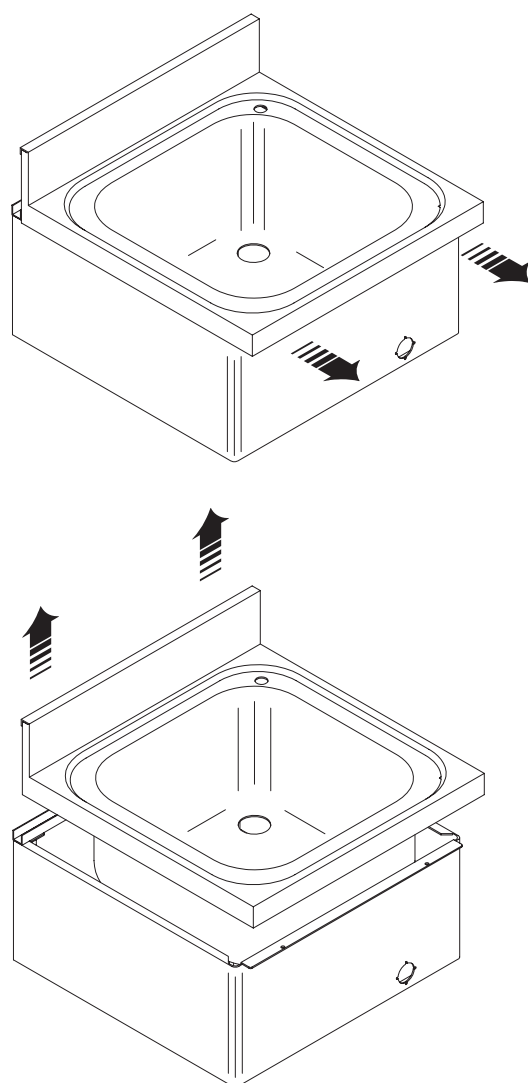


Fase 1

Come prima operazione smontare la vasca mediante le 2 viti di fissaggio che si trovano sotto al bordo anteriore (come da schema).

**Fase 2**

Dopo aver tolto le 2 viti di fissaggio provvedere alla completa estrazione della vasca dalla struttura nel modo rappresentato da due seguenti schemi.


**Fase 3**

Tolta completamente la vasca provvedere al fissaggio della struttura a muro mediante le viti ed i tasselli forniti in dotazione (come da schema).

Fase 4

Dopo aver fissato la struttura a muro provvedere, in sedi separate, al fissaggio dell'erogatore sulla vasca e del miscelatore sulla struttura (come da schema).

N.B.: Fase da eseguire solamente sui modelli dotati di rubinetteria.

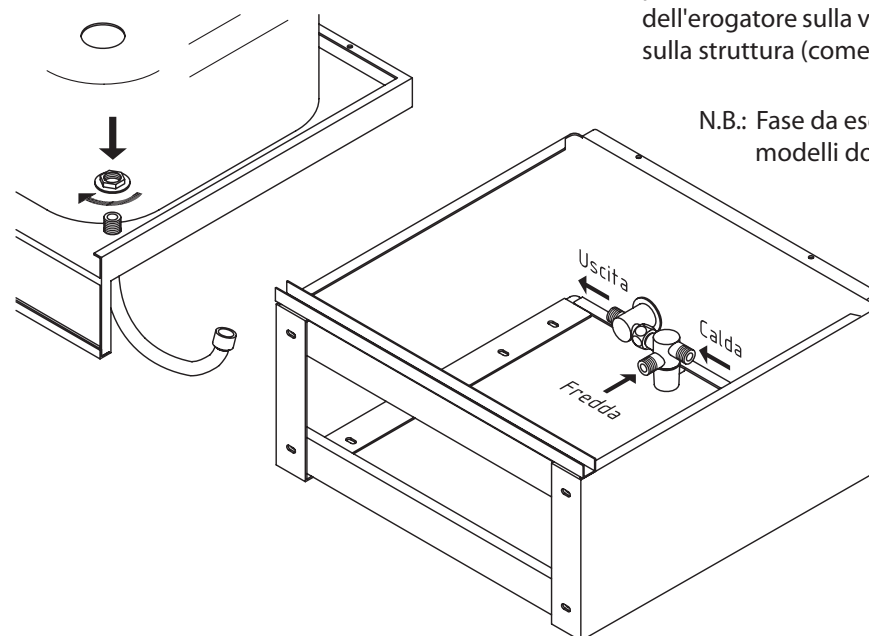**Fase 5**


Per il fissaggio del miscelatore sulla struttura utilizzare l'apposita rondella e l'apposito dado scanalato facendo corrispondere la piccola vite che fuoriesce dal miscelatore con il forellino presente sulla rondella (come da schema). A questo punto è possibile eseguire gli allacciamenti idraulici sul miscelatore seguendo, per quanto riguarda acqua calda e fredda, le indicazioni riportate nello schema precedente. A seguito collegare l'uscita del miscelatore alla bocca erogatrice utilizzando il tubo flessibile fornito in dotazione e montare la vasca al suo posto, invertendo le operazioni riportate nella fase 2.

N.B.: Fase da eseguire solamente sui modelli dotati di rubinetteria.

BENDONI INOX S.r.l.
I-52010 Bibbiena (Arezzo) - Fraz. Soci - Via S.Marco, 9
Phone: +39.0575.560.231 - Fax: +39.0575.561.362
Mail: info@bendoni.it Web: www.bendoni.it


Fase 6

Dopo aver eseguito tutti gli allacciamenti necessari provvedere all'inserimento del tubo "troppopieno" sulla vasca (esclusi i modelli LM40E, LM40EM e LM40 che ne sono sprovvisti). Come ultima operazione posizionare e fissare il sifone di scarico (è consigliato far eseguire questa operazione da personale specializzato).

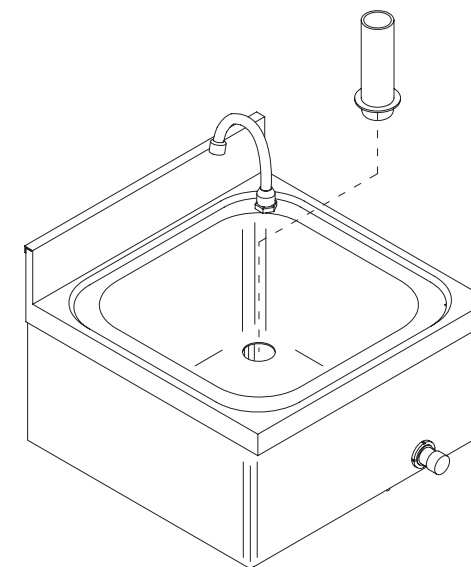
**Fase 7 (Opzionale)**

Provvedere all'aggancio delle squadrette (facendo attenzione al tipo destro e sinistro) sul fascione secondo le indicazioni riportate in figura. Nella parte posteriore (posizione con doppia freccia su schema a lato), per il fissaggio della squadretta, togliere e riutilizzare la vite già presente.

Per la parte anteriore utilizzare le viti in dotazione inserendole dall'interno del fascione. (dall'alto verso il basso come da schema)

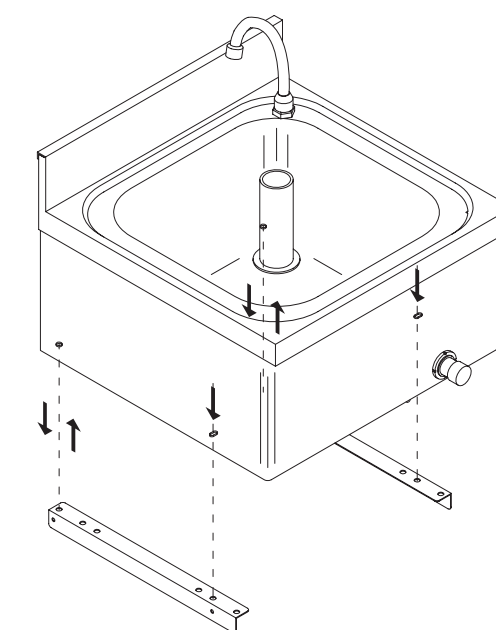**Fase 8 (Opzionale)**

Inserire il carter inferiore esternamente alle squadrette precedentemente fissate ed utilizzando le viti fornite in dotazione fissarlo secondo le indicazioni riportate in figura.

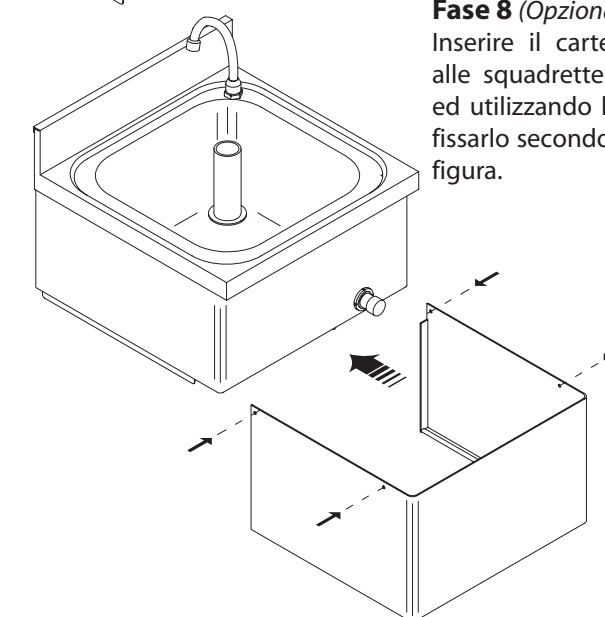


LAVAMANI A MURO

Emissione:	15/01/2009
Revisione:	0
Foglio	1 di 1




Step 1

First, dismantle the washbasin by removing the 2 screws under the front edge (as shown in the diagram).

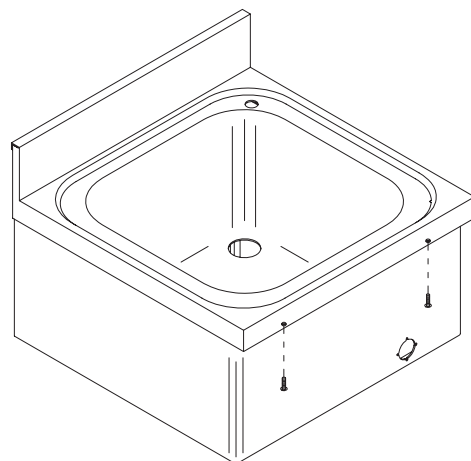


Step 2

After removing the 2 fixing screws, pull the washbasin out of the frame as shown in the two diagrams below.

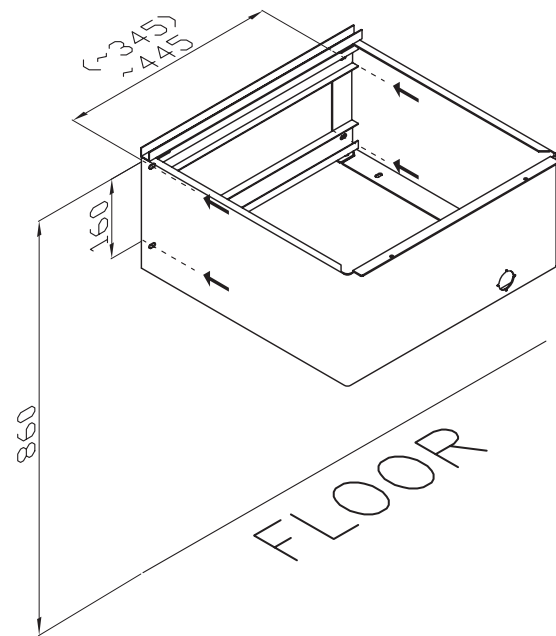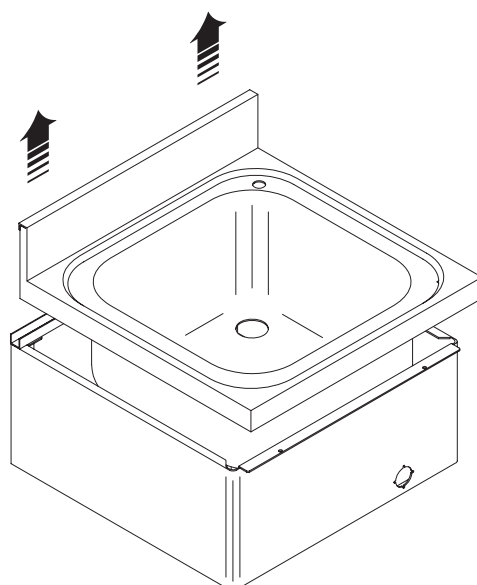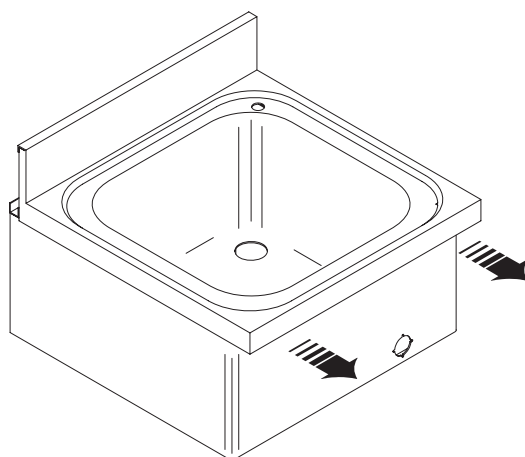

Step 3

After having completely removed the washbasin, fix the frame to the wall with the screws and anchors supplied (as shown in the diagram).

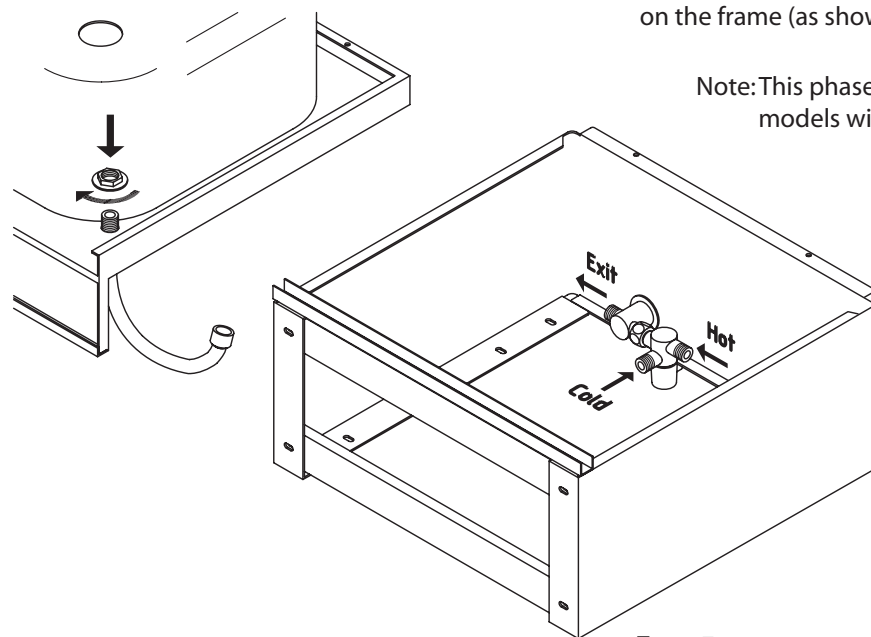

Step 4


After fixing the frame to the wall, fix the spout on the washbasin and the mixer tap on the frame (as shown in the diagram).

Note: This phase only refers to models with taps.

Fase 5


Use the relevant washer and the grooved nut to fix the mixer tap on the frame, lining the small screw in the mixer tap up with the hole in the washer (as shown in the diagram) Now you can make the hot and cold water connections on the mixer tap, following the instructions in the previous diagram. After connecting the outlet of the mixer tap to the spout using the flexible hose supplied, fit the washbasin in place repeating the operations in phase 2 in the reverse order.

Note: This phase only refers to models with taps.

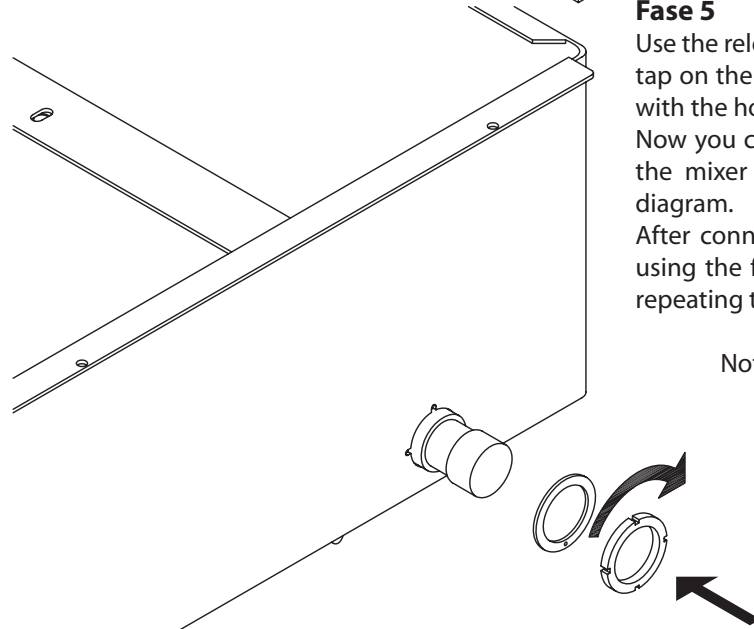


Step 6

After making all the connections, fit the "overflow" on the washbasin (except for models LM40E, LM40EM and LM40) Lastly, position and fix the drain trap (this should be done by a plumber).

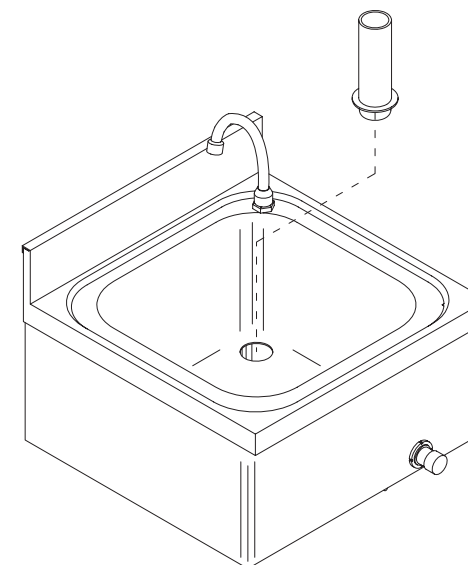


Step 7 (Optional)

Fit the fixing squares (making sure you get the right and left ones in the right position) to the band, following the instructions in the diagram. Remove and use the screw in the rear (shown by the double arrow in the diagram), to attach the fixing squares. On the front, use the screws supplied, inserting them from inside the band (from the top downwards, as shown).

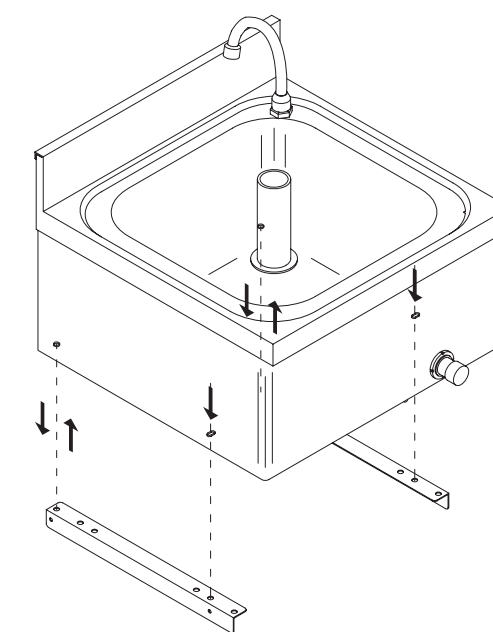

Step 8 (Optional)

Insert the bottom cover on the outside of the fixing squares mounted previously and fix it in place with the screws supplied as shown in the diagram.

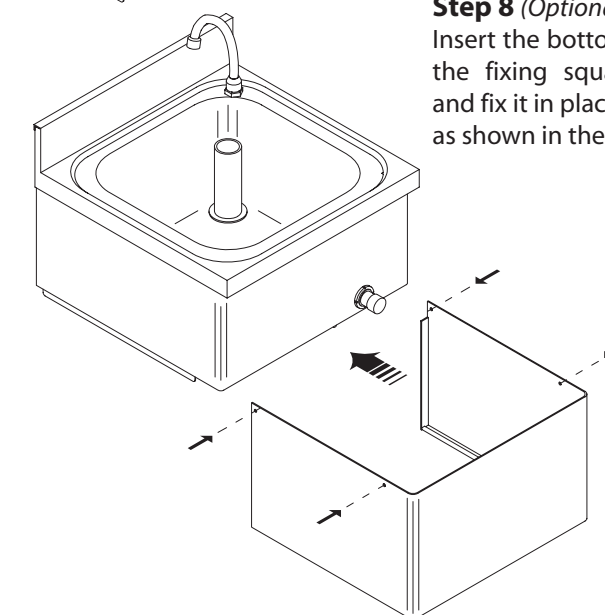

Bendoni!inox

BENDONI INOX S.r.l.
I-52010 Bibbiena (Arezzo) - Fraz. Soci - Via S.Marco, 9
Phone: +39.0575.560.231 - Fax: +39.0575.561.362
Mail: info@bendoni.it Web: www.bendoni.it

WALL WASH BASIN

Issued: 15/01/2009
Update: 0
Sheet 1 of 1