


Supporto portateglie 10 vani

MONTAGGIO

- 1) Accostare le due colonne $\text{Ø}42,4$ (A) orientate con i due fori $\text{Ø} 25$ più esterni l'uno di fronte all'altro. Inserire i tubi di rinforzo $\text{Ø}25$ (B) negli appositi fori sopraccitati e fissarli con le viti testa a croce M6x25 in dotazione.
- 2) Inserire tutti i 20 tubini $\text{Ø} 12$ (C) negli appositi fori delle due colonne (A) come da schema, facendo attenzione a inserire all'interno della colonna la parte dotata di inserto filettato. Serrare i tubini posteriormente con le viti testa croce M6x25 in dotazione.
- 3) Dopo aver posizionato a parete i 4 tasselli in dotazione, inserire i 4 distanziatori (D) nei rispettivi 4 fori $\text{Ø} 25$ rimasti e fissare il supporto portateglie a parete tramite le 4 viti TE autofilettanti M10x120 posizionando le rondelle (E) in dotazione tra i distanziatori e la parete. Serrare bene le viti.

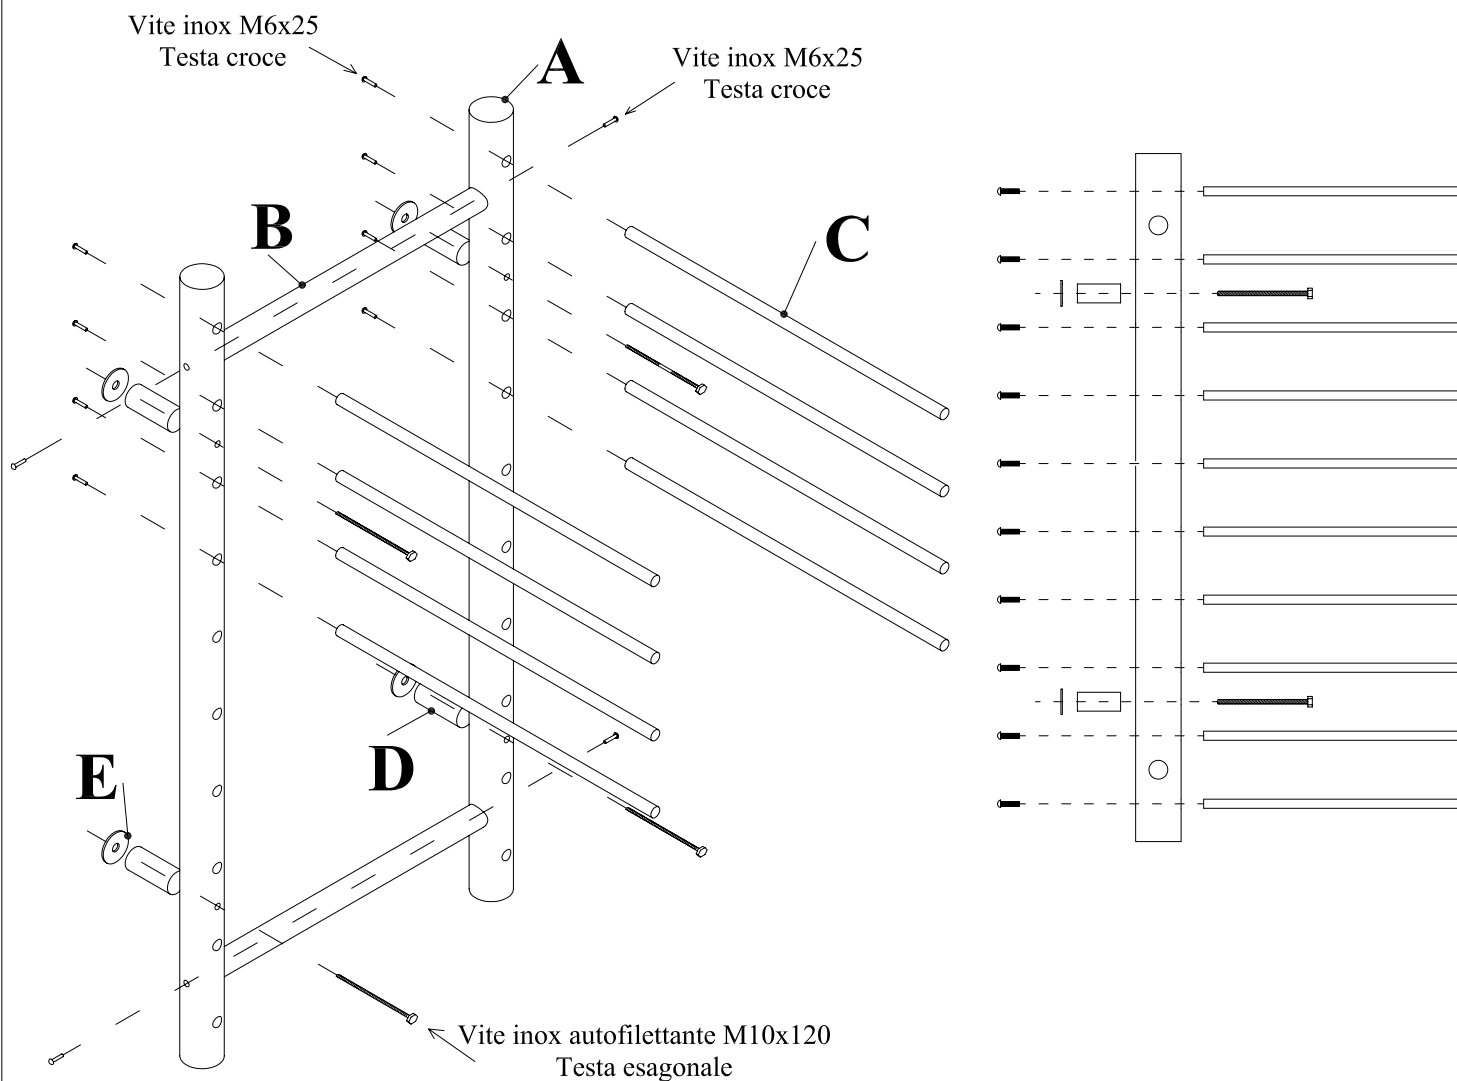

Data 16/03/2006

Nome file Supporto pasticceria portateglie a 20 vani

Versione

C 06-1

Supporto portateglie 20 vani

MONTAGGIO

- 1) Accostare le due colonne Ø42,4 (A) orientate con i due fori Ø 25 più esterni l'uno di fronte all'altro. Inserire i tubi di rinforzo Ø25 (B) negli appositi fori sopraccitati e fissarli con le viti testa a croce M6x25 in dotazione.
- 2) Inserire tutti i 40 tubini Ø 12 (C) negli appositi fori delle due colonne (A) come da schema, facendo attenzione a inserire all'interno della colonna la parte dotata di inserto filettato. Serrare i tubini posteriormente con le viti testa croce M6x25 in dotazione.
- 3) Dopo aver posizionato a parete i 6 tasselli in dotazione, inserire i 6 distanziatori (D) nei rispettivi 6 fori Ø 25 rimasti e fissare il supporto portateglie a parete tramite le 6 viti TE autofilettanti M10x120 posizionando le rondelle (E) in dotazione tra i distanziatori e la parete. Serrare bene le viti.

